

Инструкция по сборке каркаса ванны

Corsica 170x75



Состав комплекта разборного каркаса:

1. профиль 25*25*1500 (1420) — 2 шт.,
профиль 25*25*1500 (640) — 2 шт.,
профиль 25*25*1500 (60) — 1 шт..
2. стойка 36 см. - 4 шт.
3. шпилька M10 (15см.) - 4 шт.,
шпилька M12 (20см.) - 6 шт.
4. саморез 4.2*41 — 6 шт.,
саморез 4*16 — 8 шт.
5. болт 10*70 — 4 шт.,
гайка M10 — 1 шт.,
гайка M12 — 18 шт.
6. заглушка для рамы — 6 шт.
7. ножка для ванны — 6 шт.
8. саморез 3.5*40 — 8 шт.
9. дюбель 6*40 — 8 шт.
10. кронштейн крепления к стене — 4 шт..


Состав комплекта панели:

1. уголок (металл) — 4 шт.
2. саморез 4*16 — 8 шт.
3. флажок пластиковый — 2 шт.
4. гайка M12 — 4 шт.
5. шайба M12 — 4 шт.


Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить продольные профили каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. Соединить продольные профили (L-1620) с поперечными (L-640) с помощью болтов и гаек М10.
3. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками шпильками и гайками М10.
4. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
5. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
6. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны (4 шт.)
7. Расположить поперечный профиль (L-600) посередине каркаса отверстиями Ø10 от ванны. Закрепить саморезами 4,2*41.
8. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголки**, для упора фронтальной панели.
9. Вставить опоры (**пластиковые флажки**) для крепления фронтальной панели. на стойки и зафиксировать контргайками М12.
10. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
11. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками М12.
12. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

Схема установки каркаса 170x75

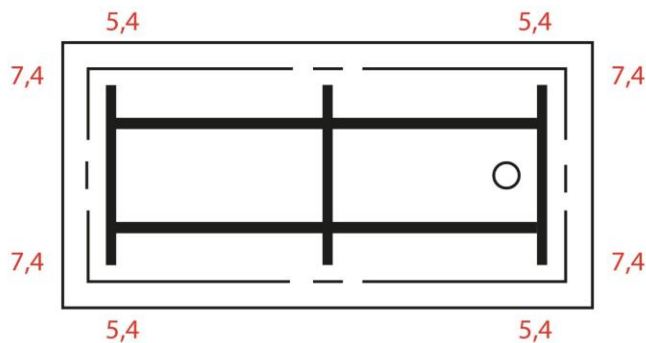


Условные обозначения





уголок
(металл)



клипса
(металл)

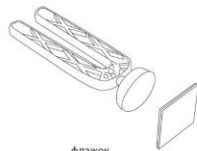

флажок
(магнитный)

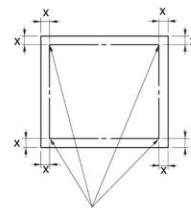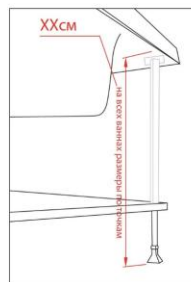

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки

○ - слив

■ - дополнительное крепление ножки